

Válvula Perforadora

Instructivo para la instalación

AR-BP21, AR-BP31

1. Remueva tapa superior "a"
 2. Remueva opresor roscable "d"
 3. Inserte la mitad de la medida a utilizar "e" ó "f"
 4. Inserte el opresor roscable y apriete uniformemente
 5. Inserte la aguja "b" sobre el depresor "c"
 6. Apriete manualmente la tapa ajustando la aguja hasta perforar la Línea
 7. Desenrosque la tapa superior y la aguja se retractara automáticamente
- Deberá retirar la aguja utilizada para bajar el opresor



Para aplicaciones de servicio
Conecte una manguera de carga por el lado del depresor al puerto de la válvula Cuando el servicio de mantenimiento esté completo y la manguera de carga cerca. La tapa del ala proporcionará protección adicional



Diagrama de Partes

No. Parte: AR-BP31

Para: 1/4", 5/16", y 3/8" O.D.

Para: 1/4" O.D. use la parte "e"

Para: 5/16" O.D. use la parte "f"

Para: 3/8" O.D. No use ninguna parte




No. Parte: AR-BP21

Para: 1/2", y 5/8" O.D.

Para: 1/2" O.D. use la parte incluida

Para: 5/8" O.D. No use ninguna parte

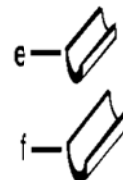

Reemplazo

AR-BP31 = WATSCO A1

AR-BP21 = WATSCO A2

